




# Инструкция по монтажу сварных ограждений

## Установка забора

Установка сварных ограждений значительно проще, технологичнее и быстрее монтажа обычного забора. Все это – благодаря конструкции и технологии производства профессионального панельного ограждения. На объекте осуществляется уже окончательный монтаж забора без применения специального инструмента.


### 1. Фундамент

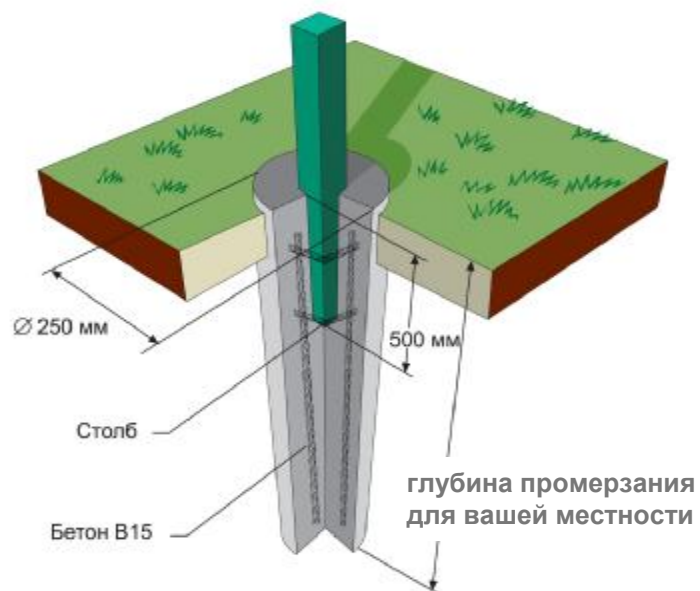

### 2. Монтаж панелей


#### Первый шаг

Разметьте площадку для установки ограждения. По краям площадки установите разметочные столбы. Натяните веревку на высоте предполагаемой верхней границы установки ограждения.

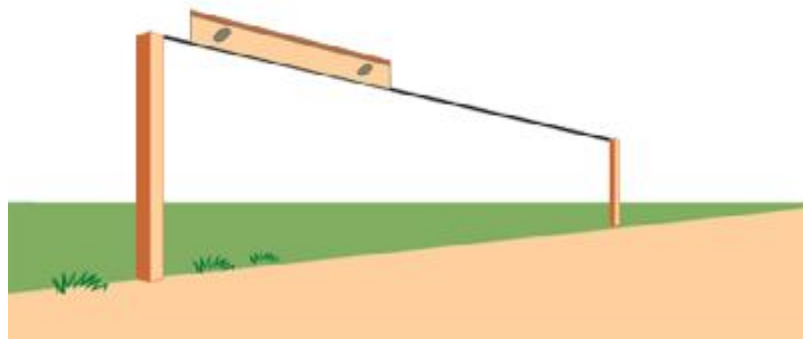

## Второй шаг

Через каждые 2,51 м в земле сделайте отверстия диаметром 25 см и глубиной, большей, чем глубина промерзания грунта для Вашей местности.

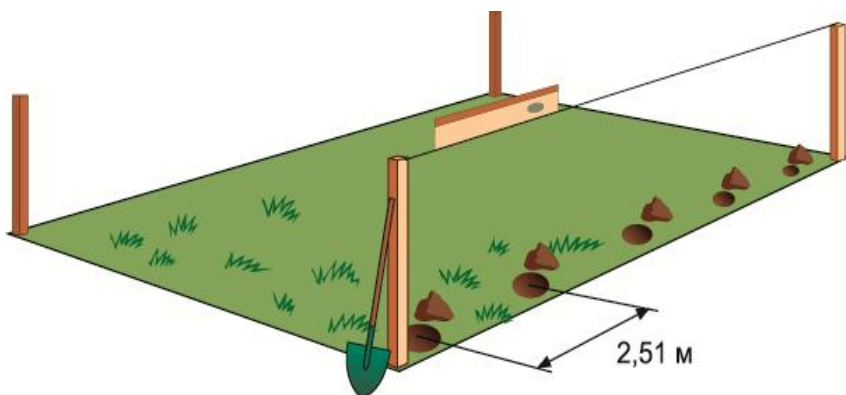

## Третий шаг

Установите столбы вертикально в выкопанные ямы, применяя уровень. Проверьте высоту по натянутой веревке. Произведите бетонирование столбов. Установите панель на деревянные бруски. Закрепите положение панели с помощью деревянных распорок.\*



## Четвертый шаг

Установите вторую панель.  
Подложите под панель деревянные бруски, проверьте горизонтальность с помощью уровня, зафиксируйте положение панели с помощью деревянных распорок.  
Закрепите панель с помощью крепления.



## Пятый шаг

Повторите четвертый шаг для всех последующих панелей.



\* К столбам калиток и ворот панели крепятся с помощью креплений скоба, дополнительный столб не требуется.



На полимерное покрытие  
сварных ограждений Grand Line®  
предоставляется фирменная гарантия  
**10 лет**



249037, г.Обнинск, Киевское шоссе, 35  
тел./факс: + 7(48439) 9 61 55 e-mail: [info@grandline.ru](mailto:info@grandline.ru)